



BETRIEBSANLEITUNG

KT 15.6 B infocenter 2

990152

1. Technische Daten


	<u>Anzeige</u>	<u>Bedientableau</u>
Breite	1250 mm	240 mm
Höhe	2 x 225 mm	80 mm
Tiefe	40 mm	30 mm
Gewicht	13 kg	0,3 kg
Anschlußwert	20 W	

2. Aufbau (Abb. 1)

2 Anzeigezeilen in je einem separatem Gehäuse zum Anbau unter die Kegelanzeige mit folgenden Anzeigeelementen:

- Kegeltimer mit Einblendautomatik "km/h" (1)
- Fehlwurf (2)
- Semi-Totalisator mit Einblendautomatik "Durchschnitt" (3)
- Summe der geworfenen Kugeln (4)
- Einzelergebnis (5)
- Gesamtergebnis (6)
- Punktewertung (7)

Abb. 1

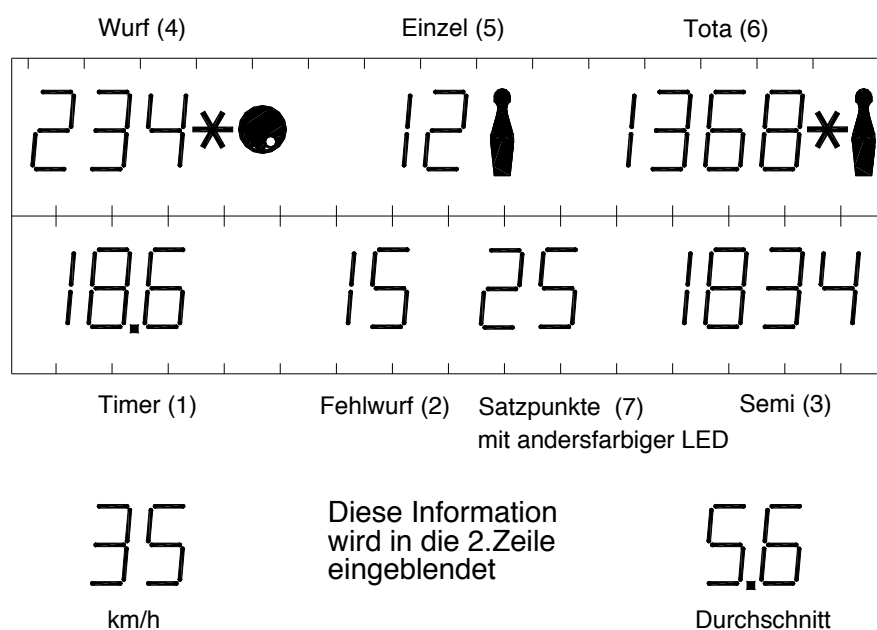

3. Funktionsbeschreibung

Die Anzeigezeilen vom infocenter werden im Schaltschrank angeschlossen. Sie können also nur in Verbindung mit der Kegelbahnsteuerung betrieben werden. Die Anzeigeelemente jeder Ziffer bestehen aus Leiterplatte, Leuchtdioden und Zusatzelektronik. Die Leuchtdioden haben gegenüber Glühlampen eine wesentlich höhere Lebensdauer.

Die Ziffern werden aus 7-Segmenten gebildet. Ein Segment besteht aus 5 einzelnen Leuchtdioden. Die Anzeigeelemente sind steckbar miteinander verbunden und können leicht ausgewechselt werden.


Die Bedienung der Anzeigezeile wird an der Bedienplatte der Kegelbahnsteuerung im Schaltpult vorgenommen. Sie beinhaltet Ein-Aus sowie die Korrekturmöglichkeit der Anzeigewerte der einzelnen Ziffern.

Als Zusatz kann auch eine separate Bedienplatte für das infocenter angeschlossen werden.

4. Bedienungsanleitung

Für die infocenter-Bedienung an der Kegelbahnsteuerung siehe Bedienungsanleitung pincontrol.

4.1 Bedienungsanleitung für separate Bedienplatte von infocenter

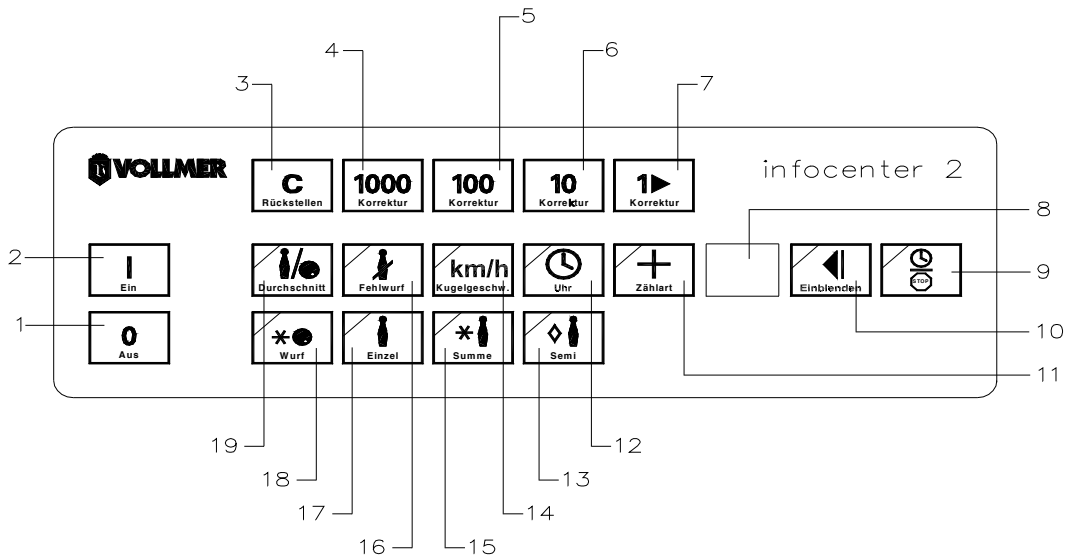

Ein- Ausschalten

Mit Taste 1, 2.

Nullstelle der Anzeige

Taste 3 drücken, alle Anzeigen werden auf 0 gestellt.

Nullstellen einzelner Anzeigen

Gewünschte Funktionstaste 12-19 drücken, anschließend Taste 3.

Einschalten einzelner Anzeigen

Gewünschte Funktionstaste 12-19 drücken, anschließend Taste 2

Ausschalten einzelner Anzeigen

Gewünschte Funktionstaste 12-19 drücken, anschließend Taste 1.

Korrektur

Eine Funktionstaste 12-19 drücken, Korrektur mit den Korrekturtasten 4-7.

Kegeltimer Start/Stop

Taste 9 drücken, wenn Indikator leuchtet läuft die Zeit, durch nochmaliges Drücken kann die Zeit gestoppt werden, der Indikator leuchtet nicht. Die Zeit wird beim 1. Wurf automatisch gestartet und läuft von 20 Minuten zu 0, nach abgelaufener Zeit ertönt ein Signal.

Einblendautomatik

Taste 10 drücken, Indikator leuchtet, nach jedem Wurf werden Zusatzinformationen eingeblendet. Durch nochmaliges Drücken kann wieder ausgeschaltet werden, Indikator leuchtet nicht mehr.

Einstellen der Zählerarten

Taste 11 drücken, mit Taste 7 können die Zählarten weitergeschaltet werden, Anzeige bei 8, gewünschte Zählart in der Anzeige stehen lassen.

- Zählart für Sportprogramm

(wird automatisch beim Aufruf eines Sportprogrammes eingeschaltet)

0 international mit 1 Ergebnis-Speicher

1 international mit Einzel-Ergebnis-Speicher für 99 Spieler

2 Österreich 1

ohne Voreck	1 fach
mit Voreck	2 fach
linke Gasse	2 fach
rechte Gasse	2 fach
Mittelgasse	3 fach
Kranz	3 fach
alle neun	4 fach

Einzel-Ergebnis-Speicher für bis zu 99 Spieler

3 Neunerwertung

Alle neun beim 1. Wurf zählt 12 Punkte.

4 Kranzwertung

Kranz zählt 12 Punkte, auch wenn dieser in mehreren Würfeln erreicht wird.

5 Voreck 2x

1 fach, nur wenn Vorderkegel (1. Kegel) getroffen wird, dann 2 fach. Einzel-Ergebnis-Speicher für bis zu 20 Spieler.

6 Bayern

Alle Kegel mit 1. Wurf	24 Punkte
Kranz mit 1. Wurf	18 Punkte
Kranz mit mehreren Würfeln	15 Punkte
Wenn 1 Kegel stehen bleibt auch nach mehreren Würfeln	12 Punkte

5. Wartung und Instandsetzung (Abb. 2 und 3)

Die Frontscheibe der Anzeige ist ca. monatlich mit einem weichen Lappen vom Staub zu reinigen. Die Anzeigeelemente selber sind wartungsfrei.

Beim Austausch eines Anzeigeelementes vorher Hauptschalter ausschalten, Schrauben (2) entfernen, Frontscheibe (1) abnehmen. Beide Stecker (3) von dem Bandkabel ausstecken. An der Zentralbefestigung (4) die Verriegelungsnase zurückdrücken und Anzeigeelement (5) herausnehmen. Einsetzen in umgekehrter Reihenfolge, Frontscheibe (1) wieder anbringen.

Achtung: Steckkontakte beim Ausstecken nicht verbiegen. Beim Einstecken auf Polung achten und vor allem nicht seitenverkehrt stecken. Die Stecker haben keinen Verpolschutz.

Abb. 2



Abb. 3

